


Kinderküche

- Artikel-Nr. 533 -

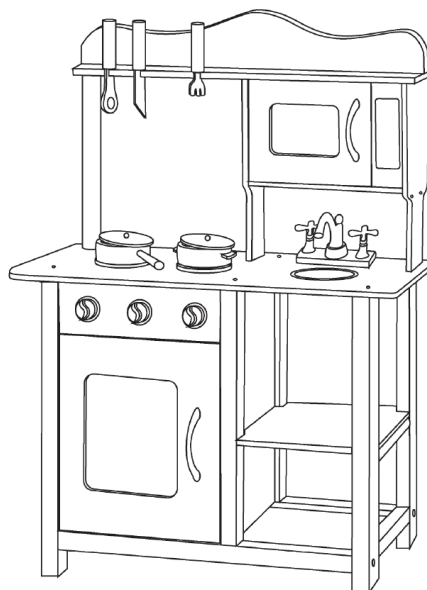

Achtung!

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
Der Aufbau muss unbedingt von einem Erwachsenen durchgeführt werden!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Produkt wider Erwarten nicht einwandfrei sein oder haben Sie Rückfragen, so wenden Sie sich bitte an unseren Kunden-Service in unserem Haus. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für eventuell zukünftige Fragen und Kontaktaufnahme zu uns sorgfältig auf!


Unsere Service-Hotline:

Coemo GmbH, Fabrikstraße 5, D-73061 Ebersbach/Germany

Tel.: 0049-7163-5347393 Email: service@coemo.eu

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 8:30 bis 16:00 Uhr.

Paketinhalt:

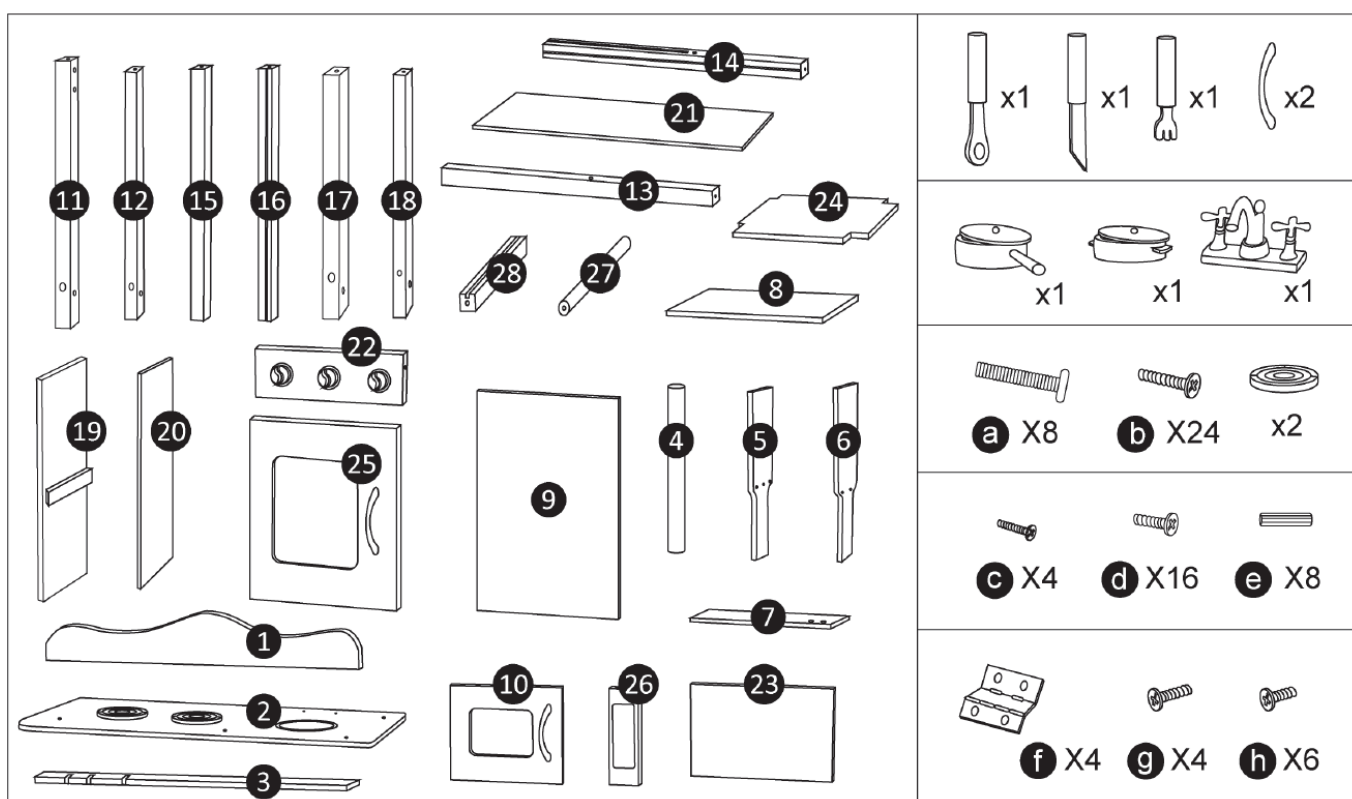

Zu Ihrer Sicherheit

GEFAHR für Kinder!

- Die Montage der Kinderküche darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Kinderküche nur in seiner vorgegebenen Funktion gebraucht und nicht zweckentfremdet, indem es z. B. auf die Kinderküche klettert.
- Für die sichere Montage wird der Artikel mit einer Vielzahl von Kleinteilen ausgeliefert. Diese Teile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Halten Sie deshalb Kinder fern, wenn Sie die Kinderküche montieren.
- Achtung! Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern. Die Tüten und Folien sind kein Spielzeug. Achten Sie darauf, dass diese nicht über den Kopf gestülpt oder Teile davon verschluckt werden. Erstickungsgefahr!

VORSICHT Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Achten Sie darauf, dass alle Schraubverbindungen fest angezogen sind. Kontrollieren Sie diese regelmäßig. Schrauben beim Festziehen nicht überdrehen!
- Überprüfen Sie die Kinderküche und das Zubehör von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen oder lose Schrauben. Bei Beschädigungen dürfen die Kinderküche oder das Zubehör nicht mehr verwendet werden.
- Die Kinderküche darf nur vollständig aufgebaut verwendet werden. Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt mit der Kinderküche spielen.
- Stellen oder setzen Sie sich oder Ihr Kind nicht auf die Kinderküche. Sie könnte umkippen oder beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Kinderküche nur für ihren vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie sie nicht.
- Die Kinderküche darf nicht zweckentfremdet werden. Nehmen Sie keine Änderungen vor und bauen Sie keine Teile an.

Achtung!

- Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
- Die Töpfe sind nicht zum Erhitzen geeignet. Verbrennungsgefahr! Sollte das Küchengeschirr mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor Gebrauch reinigen.
- Spielzeug außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.

Verwendungszweck

Die Kinderküche ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet – schützen Sie diese vor Feuchtigkeit. Die Kinderküche ist für den privaten Haushalt vorgesehen und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.


Reinigung und Pflege

Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc. Reinigen Sie die Oberflächen mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Auspacken und Entsorgen


Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es sortenrein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Entsorgen Sie das Produkt nach Abnutzung umweltgerecht bei Ihrer örtlichen Recycling Sammelstelle.

1

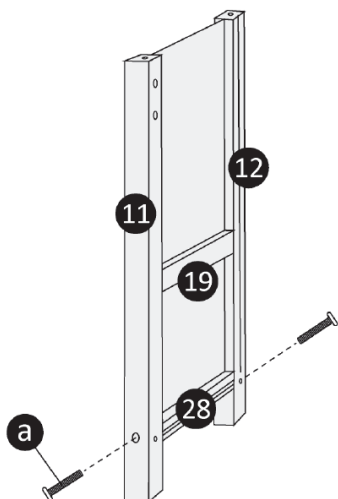


ax2

2

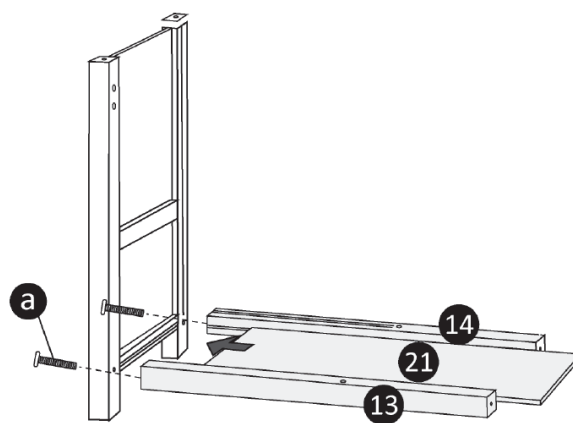


ax2

3

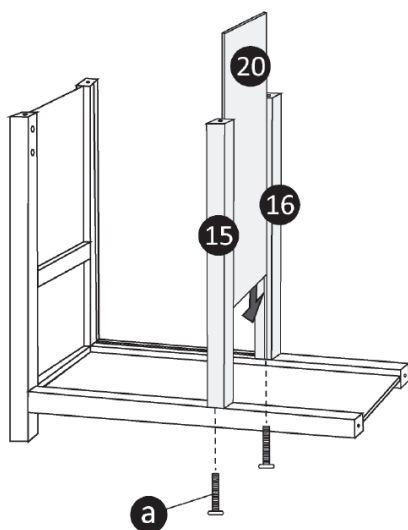


ax2

4

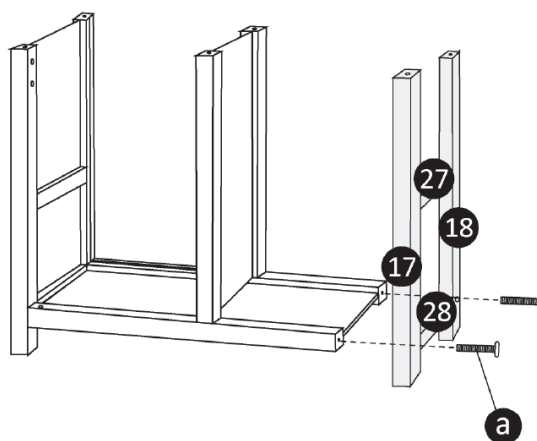


ax2

5

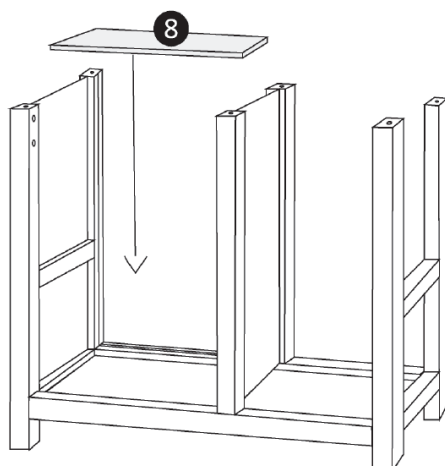


6

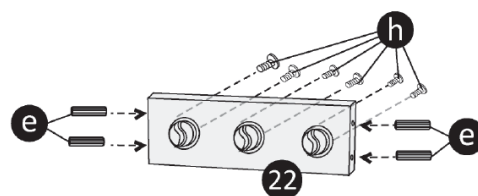


ex4 hx6

7

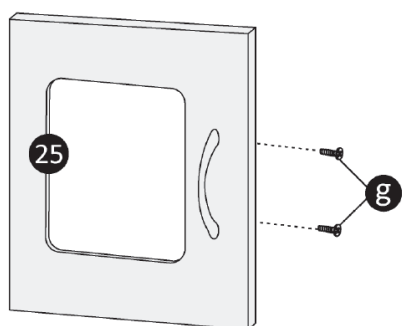


gx2

8

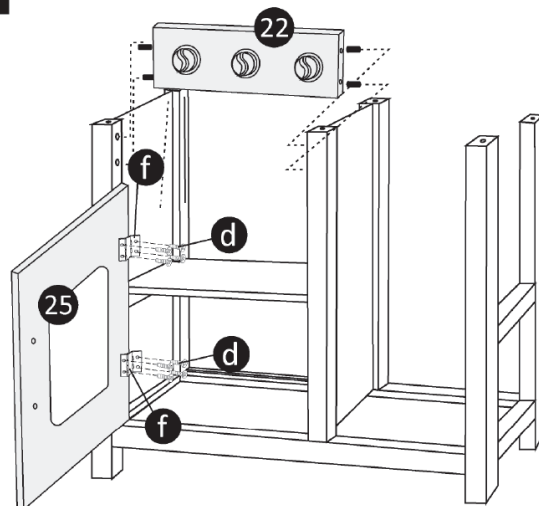


dx8 fx2

9

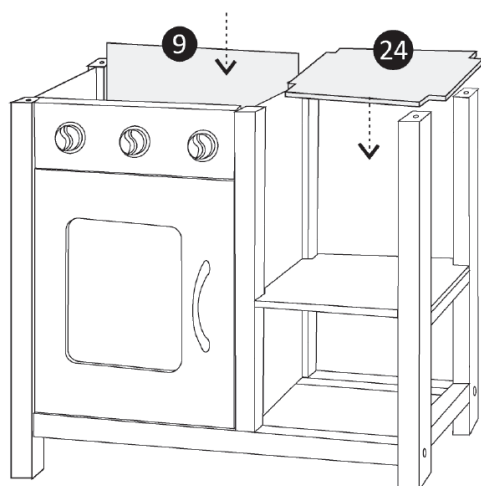


10

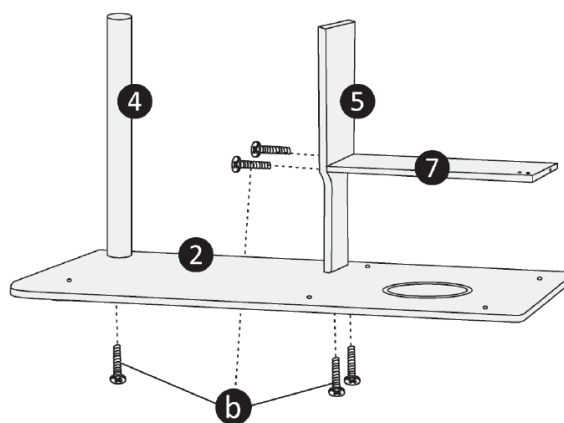


bx5

11

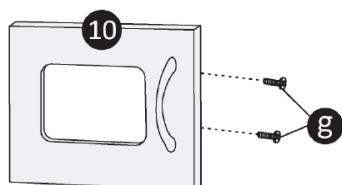


gx2

12

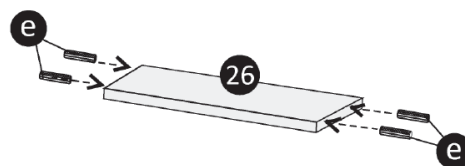


ex4

13

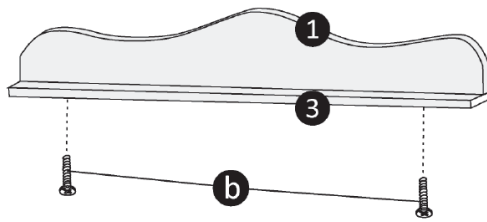


bx2

14

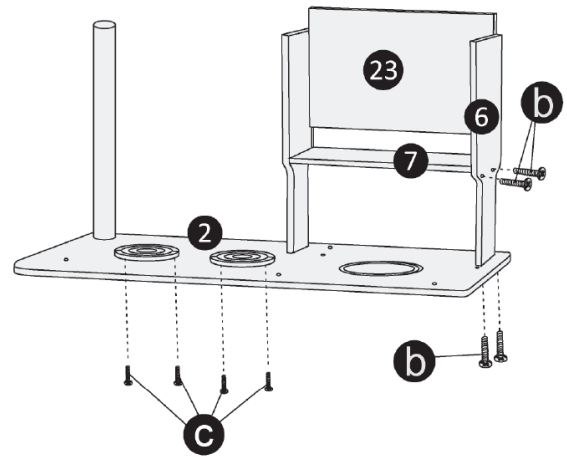


bx4 cx4

15

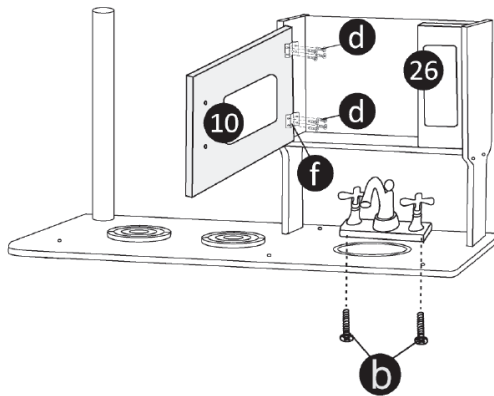


bx2 dx8 fx2

16

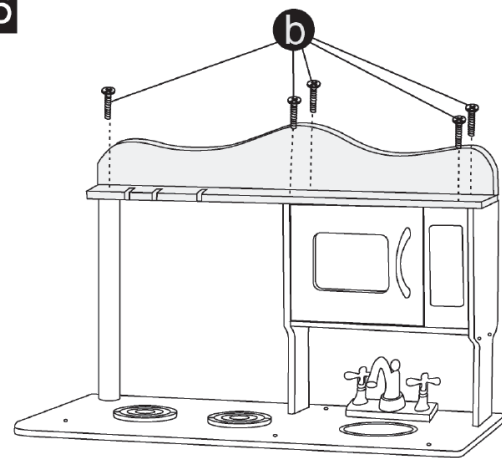

bx5

17

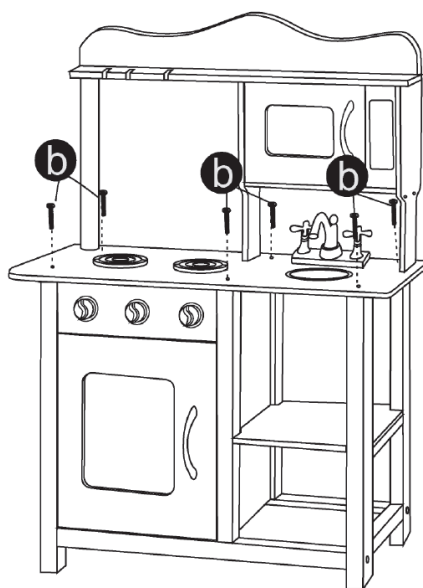

bx6

18

