

Montageanleitung

Lattenrost Basic, 28H
Art. Nr. 90200/H, 100200/H, 140200/H



Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Qualitäts-Lattenrostes. Ihr neuer Lattenrost lässt sich leicht zusammenbauen.

In dieser Anleitung erklären wir Ihnen den Zusammenbau des Lattenrostes Schritt für Schritt. Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Schlaf.

WICHTIGE HINWEISE

Montieren Sie den Lattenrost auf einer weichen und sauberen Unterlage, legen Sie gegebenenfalls die Transportpappe unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können. Durch den geringen Federleistenzwischenraum eignet sich dieser Lattenrost für alle handelsüblichen Polyurethan-, Kaltschaum-, Latex- und Federkern-Matratzen.

ZU IHRER SICHERHEIT

VORSICHT – Verletzungsgefahren und Sachschäden!

- Halten Sie Kleinkinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u. a. Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie sich nicht auf den Lattenrost. Die einzelnen Federleisten sind für dieses Gewicht nicht ausgelegt.
- Verwenden Sie den Lattenrost nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck und überlasten Sie ihn nicht.

VERWENDUNGSZWECK

Der Lattenrost ist für den Gebrauch in Innenräumen geeignet - schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.

AUSPACKEN UND ENTSORGEN

Entfernen Sie sorgfältig sämtliches Verpackungsmaterial. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich Montagematerial wegwerfen. Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein.

PFLEGE

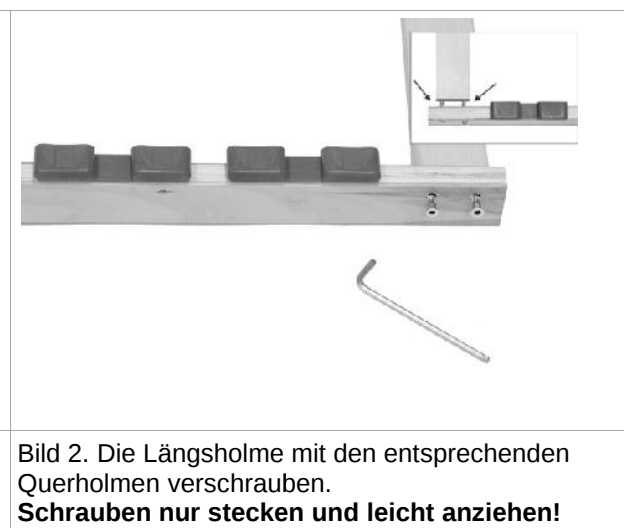
Verwenden Sie zum Reinigen keinesfalls scheuernde oder ätzende Mittel bzw. harte Reinigungsbürsten etc.

EINZELTEILE und ZUBEHÖR ÜBERSICHT

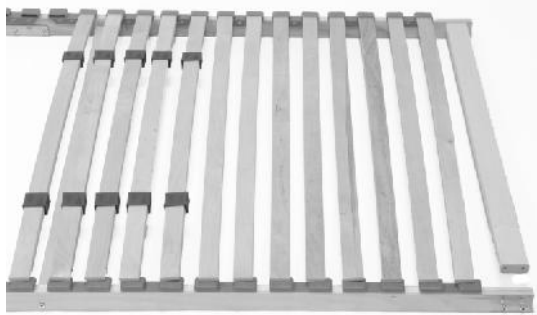
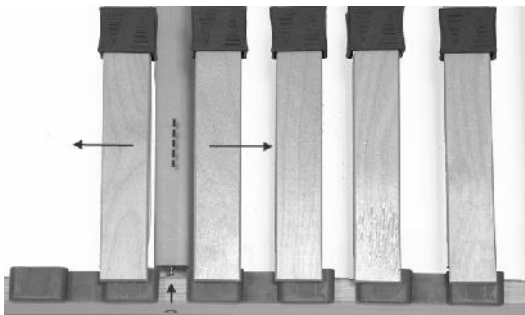
	1 x QH mitte 1 x QH oben 1 x QH unten 1 x AH links kurz 1 x AH rechts kurz 1 x AH links lang 1 x AH rechts lang 5 x F kurz für 90er /100er ACHTUNG 140er 4 x F kurz 14 x F lang 14 F lang	 10 x Härtegradschieber  10 x Flachkopfschraube mit Innensechskant 6,3 x 50 mm  8 Schrauben 5,0 x 20
--	---	---

Abkürzungen: QH = Querholm, AH = Außenholm, F = Federleiste

MONTAGE

	
Bild 1. Die Außenholme mit der einseitig vorgeschraubten Metallschiene verbinden.	Bild 2. Die Längsholme mit den entsprechenden Querholmen verschrauben. Schrauben nur stecken und leicht anziehen!

MONTAGE

	
Bild 3. Fertiger Außenrahmen.	Bild 4. Auf der einen Seite alle Federleisten komplett in die Kappen einführen. Dabei ab der 9. Leiste vom Kopfende her die 5 bzw. 4 (beim 140er) kürzeren Leisten mittels der Härtegradschieber zu Doppelleisten verbinden.
	
Bild 5. Anschließend auf der anderen Seite alle Federleisten in die Kappen einstecken. Dies gelingt am besten, wenn man vom mittleren Querholm aus erst alle Leisten bis zum Querholm des Kopfendes einsteckt, die Schrauben dort festzieht und anschließend in Richtung des Fußendes entsprechend verfährt.	Bild 6. Fertig montierter Lattenrost.

Liebe Kundin, lieber Kunde,

sollte dieses Produkt trotz sorgfältiger Kontrollen einmal wider Erwarten nicht einwandfrei sein, so wenden Sie sich bitte an unseren „Kunden-Service“.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler. Ausgeschlossen sind Mängel die durch häufigen Gebrauch, missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung oder Gewalteinwirkung verursacht worden sind. Bewahren Sie bitte unbedingt den Kaufbeleg auf.

Unsere Service-Hotline:

COEMO GmbH, Bleichereistr. 35-37, D-73066 Göppingen
 Telefon: 0049/7161/91491-25, Telefax: 0049/7161/91491-40, Email: info@coemico.de
 Sie erreichen uns: Montag – Freitag von 8.00-14.00 Uhr.